

Calduran schooradvies

Bouwtechniek en Voorlichting
Postbus 97
3840 AB Harderwijk
Telefoon: 0341 464 004
Telefax: 0341 464 005

Om kalkzandsteen wanden tijdens de uitvoering veilig te schoren heeft Calduran een nieuwe lichte en handzame schoor ontwikkeld. Daarbij is in samenspraak met een speciale werkgroep een schooradvies opgesteld.

Inleiding

Wanden verkrijgen hun stabiliteit door dwarswanden en de verbinding met bovenliggende vloeren. Als in de uitvoeringsfase deze bovenliggende vloeren nog niet aanwezig zijn dienen wanden tijdelijk geschoord te worden. Dit ter voorkoming van ongevallen door wind of horizontale (stoot)belastingen (bij b.v. het leggen van betonvloeren).

Met de nieuwe lichte schoor is het toegestaan om met een eenvoudige trek-druk schoor te werken in plaats van een driepuntsschoor. De koppen van de Calduran schoor zijn onder een beperkte hoek draaibaar waardoor geborgd is dat schoren niet te stijl kunnen worden geplaatst maar dat wel een bepaalde flexibiliteit aanwezig is. Zo wordt voorkomen dat bij het aandraaien van de bouten de lijmvoeg van het bovenste element wordt "gekraakt".

Dit schooradvies is opgesteld in samenwerking met belanghebbende partijen zoals Aboma+Keboma, ankerleveranciers, gebruikers en bouwbedrijven. Zie ook het verwerkingsadvies voor kalkzandsteenlijmelementen in de Abomafoon 4.11.




Windkracht

Geadviseerd wordt om met het lijmen van elementen te stoppen als de windkracht hoger is dan windkracht 6 á 7. Tevens is het advies om bij een windkracht hoger dan 8 Beaufort niet meer op de bouwplaats te lopen in verband met vallende en rondvliegende bouwmaterialen. Geadviseerd wordt om schoren aan te brengen volgens dit schooradvies.

Het schooradvies gaat uit van standaard schoorafstanden tot windkracht 8. Als het gaat stormen wordt door het KNMI een windwaarschuwing of een weeralarm uitgegeven. Indien nodig kunnen dan extra schoren worden geplaatst.

Luister bij harde wind naar de radio of kijk op de website van Calduran www.calduran.nl. Hier kunt u zien voor welk deel van het land een bepaalde windkracht wordt gegeven. Deze windkracht is meestal lager dan de maximale windkracht (aan de kust) die via de nieuwsberichten wordt doorgegeven. De windkracht is het hoogst in de kustprovincies en op de waddeneilanden. Houd er rekening mee dat met name in de kustprovincies en als er geen omliggende bebouwing aanwezig is (in tabellen aangegeven als onbebouwd), de windkracht fors kan oplopen.

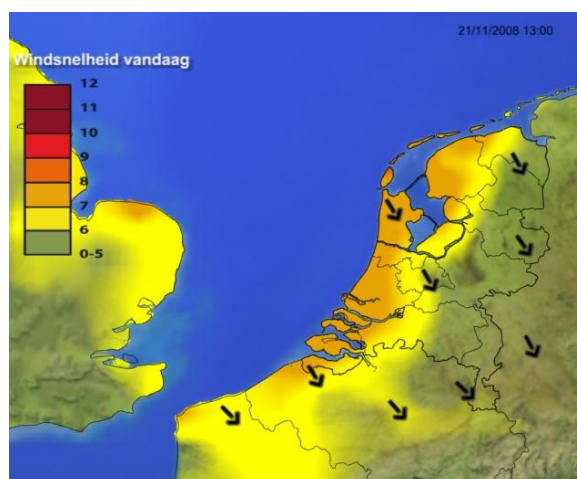

Windkaart op www.calduran.nl

Controleer bij stormwaarschuwing alle wanden en plaats zonodig extra schoren.

Het schoren van de wanden

Voor het schoren zijn de volgende richtlijnen opgesteld op basis van de volgende voorwaarden:

- Voor eengezinswoningen tot een hoogte van 10 meter;
- Gebruik van Calduran wandschoren met een lengte van 2,4 m onder 45 graden geplaatst. Minimale buisafmeting 42,2 x 2,65 mm.
- Bij toppen uitschuifbare wandschoren gebruiken.
- Het advies geldt voor gelijkde kalkzandsteen wanden verlijmd met Calduran lijm mortel. Voor gemetselde wanden gelden ivm lagere hechtsterktes kortere afstanden.

Schooradvies rechthoekige wanden

Rechthoekige wanden dienen volgens onderstaande tabellen, tekeningen en richtlijnen te worden geschoord. Bij rechthoekige wanden wordt onderscheid gemaakt in wanden met een enkele schoor en wanden met meerdere schoren. Bij een wand met meerdere schoren dienen de schoren verdeeld te worden over de lengte van de wand. Hierbij dient de schoorafstand ongeveer 0,6 maal de wandlengte te zijn en de eindafstand ongeveer 0,2 maal de wandlengte.


Algemene richtlijn:

Als eenvoudige richtlijn kan worden gesteld dat voor de meeste situaties een maximale schoorafstand aangehouden kan worden van 5,6 meter en een eindafstand van 2 meter. Wandens dikker dan 214 mm hoeven niet geschoord te worden.


In verband met de beperkte sterkte van (korte) penanten deze altijd afschoren, ook bij wanden dikker dan 214.

Schoorafstand bij rechthoekige wanden bij storm / windwaarschuwing:

Met name bij de buitenwanden / binnenspouwbladen die vaak 100 of 120 mm dik zijn dient de schoorafstand gehalveerd te worden. Dit zijn de wanden aan de buitenzijde van het gebouw die de meeste wind vangen.

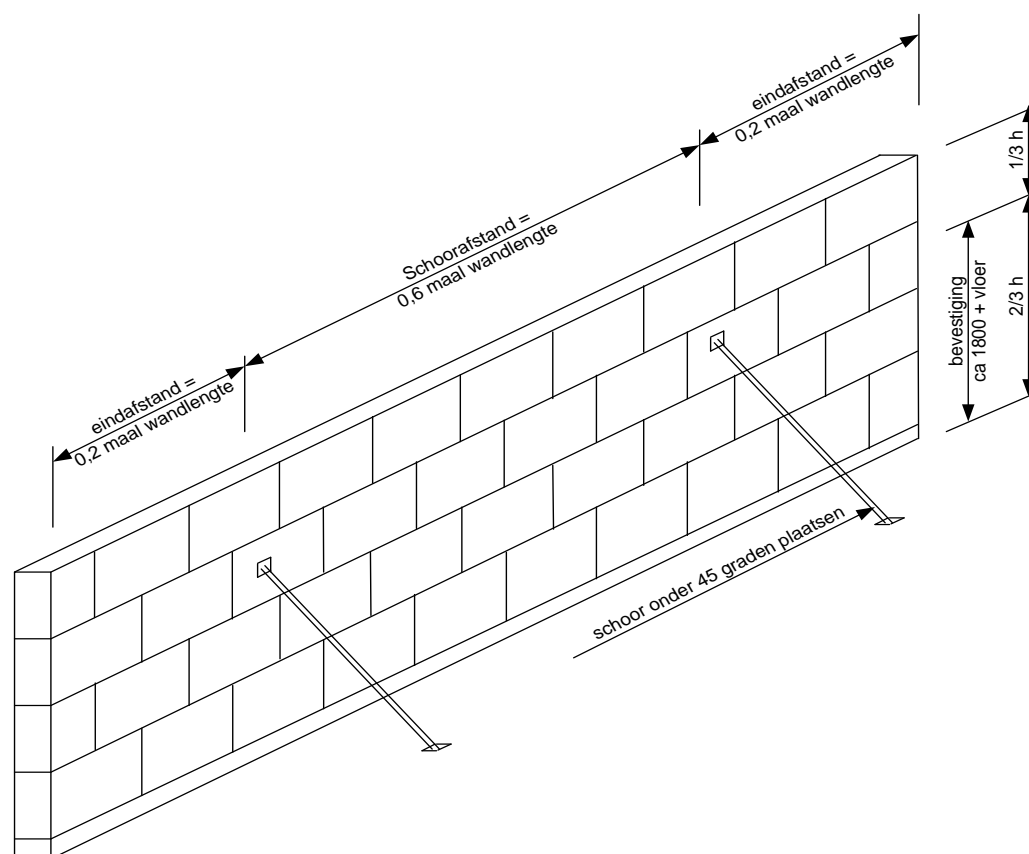

Figuur 1. Schoren van rechthoekige wanden met meerdere schoren.

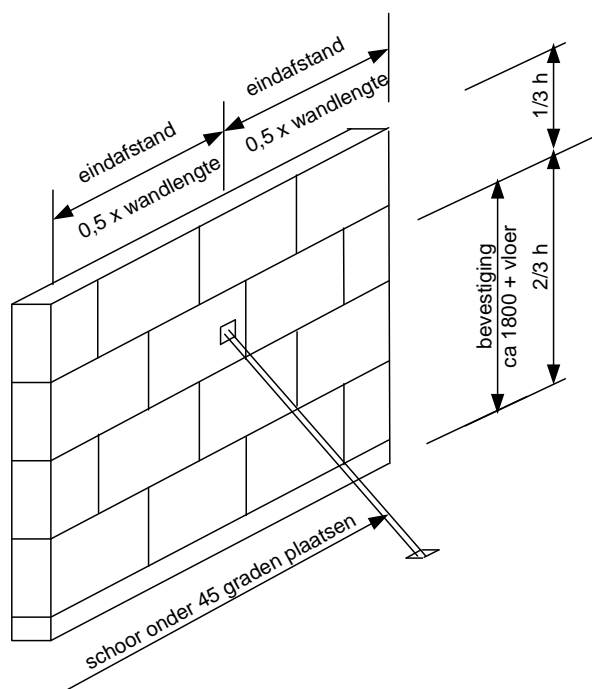

Figuur 2. Schoren van wanden en penanten met een enkele schoor.


Tabel 1. Maximale Schoorafstanden (meters) van rechthoekige wanden met een hoogte tot 2,7 m

| wanddikte | Normaal tot windkracht 8 | | | | Bij storm / windwaarschuwing tot windkracht 9 | | | |
|--------------------------------|--------------------------|--------------|------------------------|--------------|---|--------------|------------------------|--------------|
| | bebouwd ² | | onbebouwd ³ | | bebouwd ² | | onbebouwd ³ | |
| | schoor-afstand | eind-afstand | schoor-afstand | eind-afstand | schoor-afstand | eind-afstand | schoor-afstand | eind-afstand |
| 100 | 5,6 | 2 | 3,5 | 1,2 | 3,5 | 1,2 | 2 | 0,7 |
| 120 | 5,6 | 2 | 3,5 | 1,2 | 3,5 | 1,2 | 2,6 | 0,9 |
| 2 x 120 Ankerloos ¹ | 5,6 | 2 | 5,6 | 2 | 5,6 | 2 | 5,6 | 2 |
| 150/175 | 5,6 | 2 | 5,6 | 2 | 5,6 | 2 | 2,6 | 0,9 |
| 214 | 5,6 | 2 | 5,6 | 2 | 5,6 | 2 | 5,6 | 2 |
| > 214 | - | - | - | - | - | - | 5,6 | 2 |

¹) Met 2 x 120 mm ankerloos wordt bedoeld ankerloze spouwmuren met schoren aan beide wanden;

²) Bebouwd gebied is een locatie in de bebouwde kom;

³) Onbebouwd gebied ligt bijvoorbeeld in een polder of aan de rand van een bebouwd gebied.

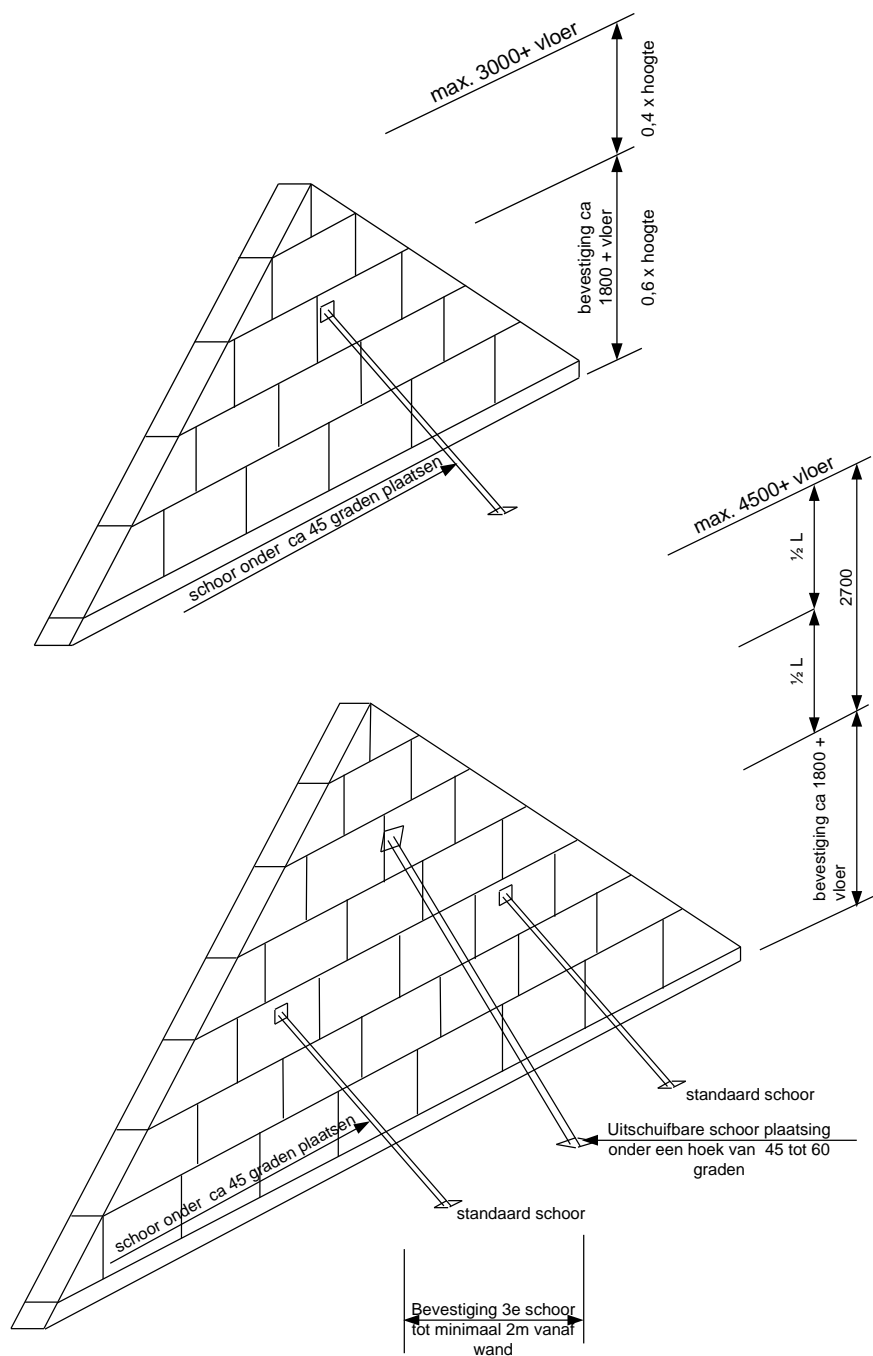

Figuur 3. Schoren van topgevels.

Algemene richtlijn voor topgevels (gelden ook bij storm windwaarschuwing):


Topgevels tot 3 meter hoogte en een lengte tot 10 meter (zie figuur 3) kunnen met 1 schoor worden vastgezet. Topgevels met een hoogte van 3 tot 4,5 meter dienen met 3 schoren worden vastgezet (zie figuur 3). Topgevels dikker dan 214 mm hoeven tot een hoogte van 3 meter niet geschoord te worden, bij een hoogte van 3 tot 4,5 meter minimaal 1 schoor plaatsen.

Bij topgevels van ankerloze spouwmuren aan beide zijden schoren plaatsen.


Algemene aanwijzingen bij het schoren van wanden

- Bevestig de standaard wandschoren onder ongeveer 45 graden met een afwijking van maximaal 10 graden op ongeveer 1,8 meter hoogte. Dit is meestal de derde laag elementen;
 - Gebruik ter bevestiging van de schoren geschikte ankers met een minimale karakteristieke bezwijkbelasting van 8 KN (volgens ETAG NO 001); Zie hiervoor de specifieke gegevens van de ankerfabrikanten. Onderstaande leveranciers leveren speciaal hiervoor geschikte en geteste ankers:
 - Fischer (Naarden) www.fischer.nl tel. 035 - 695 66 66
 - Hilti (Berkel en Rodenrijs) www.hilti.nl tel. 0800 - 022 33 00
 - Spit (Mijdrecht) www.spit.com tel. 0297 - 230 260
- Voor de verankering in kalkzandsteen bestaat de voorkeur voor kunststof pluggen. Zoals de Spit "Pro 6" 12x60 met houtdraadbout Ø10 of de Fischer "SX12" met houtdraadbout Ø10.
- Ook zijn veiligheidsankers geschikt zoals de Hilti "HSL-3 M8/5"(Ø12), de Spit "HB M10 x 65/12".
- Deze ankers kunnen ook gebruikt worden voor de verankering in massieve vloeren, kanaalplaat en ribcassettevloeren.
- Indien men hogere en dikkere wanden gaat schoren wordt geadviseerd om van bovengenoemde ankers een grotere lengte te kiezen.
- Men mag de schoren pas verwijderen als alle definitieve stabiliteitsvoorzieningen zijn aangebracht. Dit houdt in dat dwarswanden zijn aangebracht en dat de vloeren zijn gelegd, gestort en voldoende zijn verhard inclusief de kelkvoegvulling bij kanaalplaten. Bij voorkeur pas de schoren verwijderen indien het casco gereed is;
 - Bij rechthoekige wanden tot 2700 mm hoog kunnen ook dwarswanden van minimaal 100 mm dikke kalkzandsteen de schoorwerking verzorgen. Ze dienen dan minimaal 1,5 meter lang te zijn en aan de bouwmuur gekoppeld te zijn met een vertanding of een gelijmde loodvoeg voorzien van lijmkoppelstrips zoals deze zijn vereist bij stabiliteitswanden;
 - Wandens voorzien van dilataties dienen per wanddeel voldoende geschoord te worden. (Zie figuur 4 op pag. 6);
 - Plaats bij toppen met raamopeningen extra schoren. (zie figuur 5 op pagina 6);
 - Plaats bij wanden aan een openbaar toegankelijk gebied extra schoren en/of breng een afscherming aan;
 - Zorg dat de wand over de volledig breedte door de vloer ondersteund is.
 - Als het tijdens het lijmen van de wand al hard waait (meer dan windkracht 4) schoor deze dan af (op de derde laag) voordat de wand volledig op hoogte is;
 - Ga er vanuit dat ongeschoorde wanden alleen door het eigen gewicht blijven staan. De hechtsterkte van de kimspecie is de eerste dagen nog laag;
 - Indien er een windkracht voorspeld wordt die nog hoger is dan de in dit advies genoemde waarden dienen de schoorafstanden te worden verkleind;
 - Houd verder rekening met lokale situaties die in dit schooradvies niet zijn voorzien.

Voorbeelden van schoren:

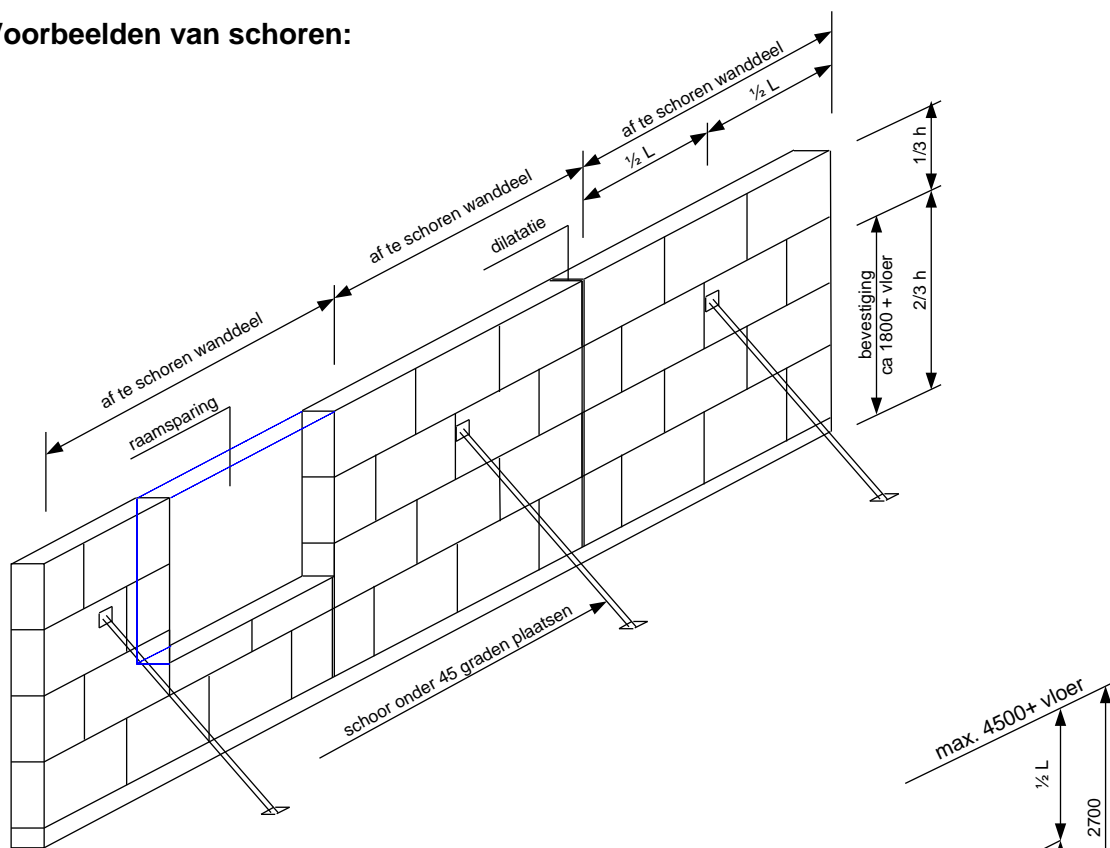

Figuur 4. Voorbeeld 1
Wand met dilatatie en raamopening

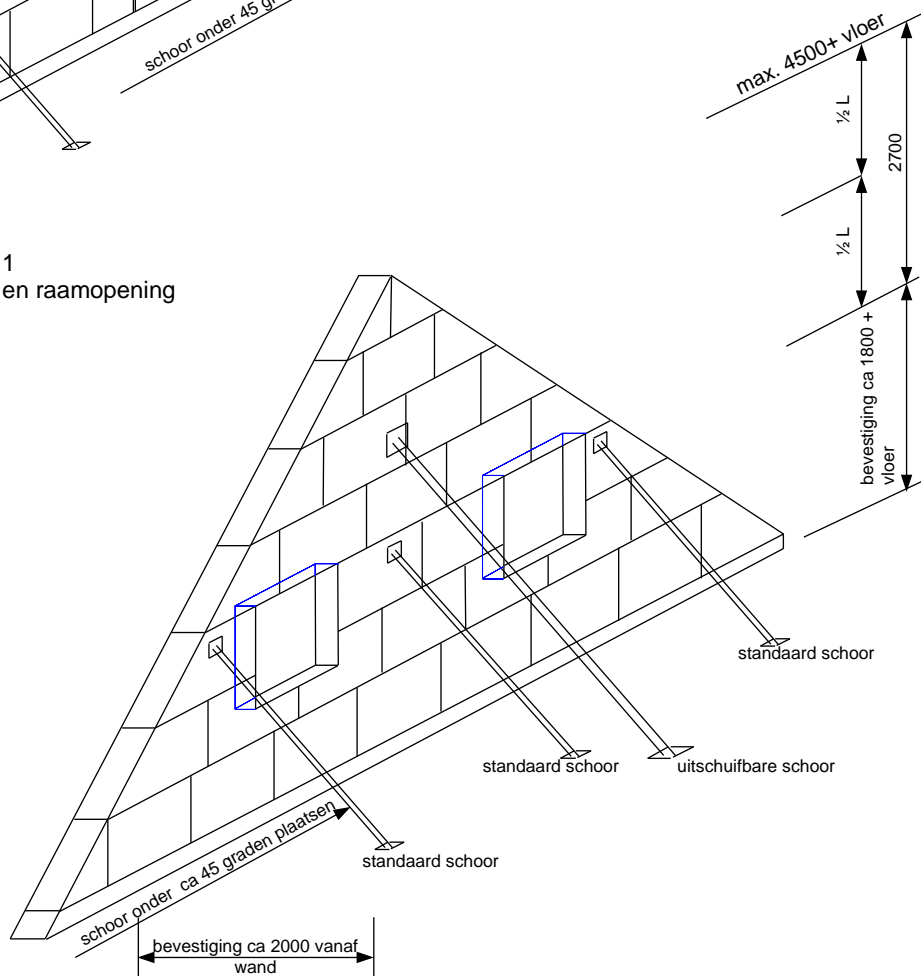

Figuur 5. Voorbeeld 2
Topgevel met raamopeningen

Dit productblad is met grootste zorg samengesteld. Nochtans kan Calduran Kalkzandsteen bv geen verantwoordelijkheid aanvaarden voor enige schade, van welke aard dan ook, voortkomend uit gebreken van de inhoud van dit informatieblad.